


**s42**

Bedienungsanleitung

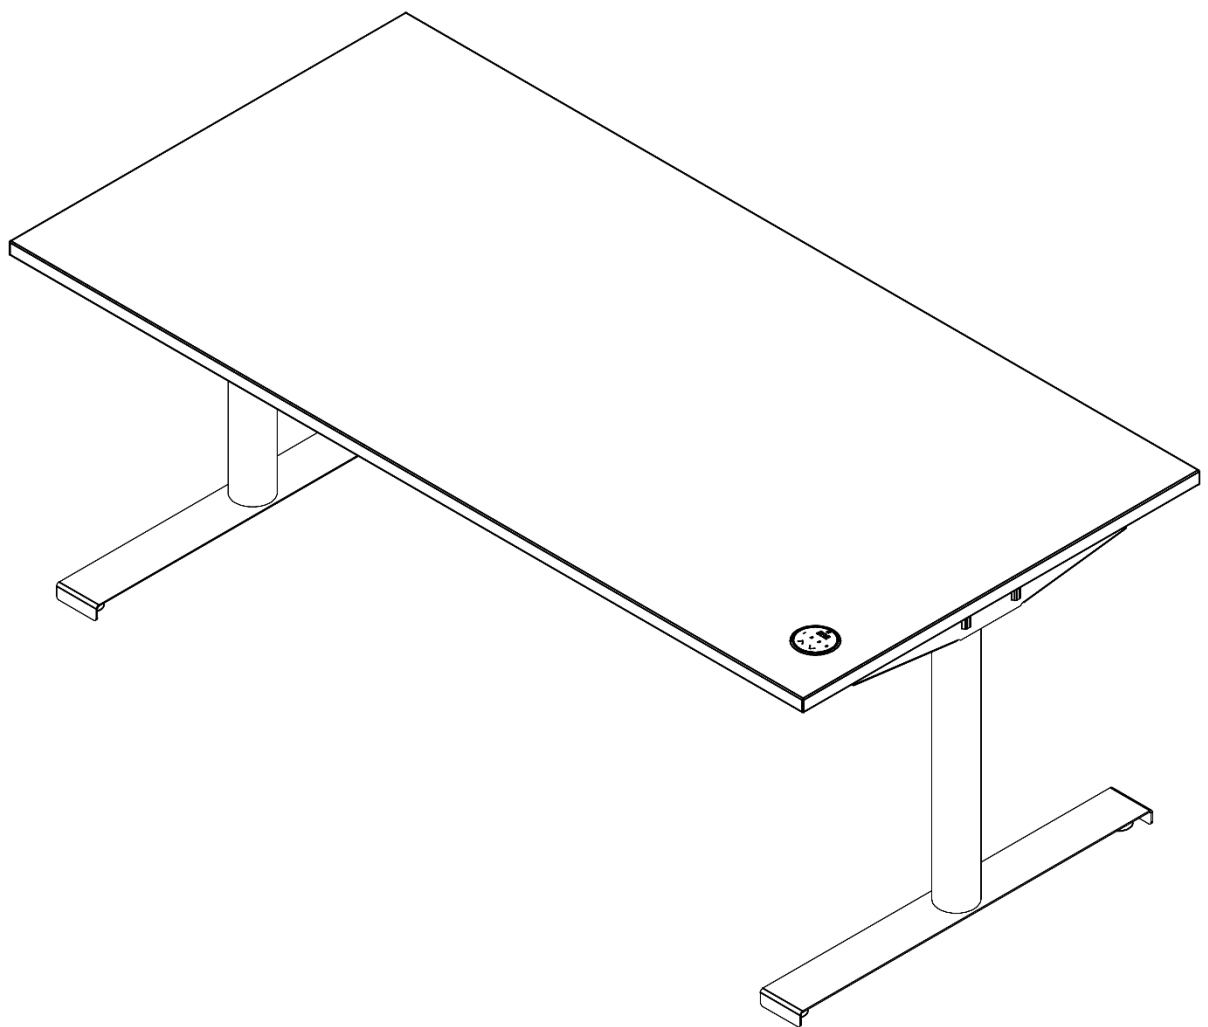

# INHALT

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Sicherheitshinweise .....                 | 2  |
| Vor der Inbetriebnahme .....              | 3  |
| Während des Betriebs .....                | 3  |
| Vor der Fehlersuche .....                 | 4  |
| Missbrauch .....                          | 4  |
| Reparaturen.....                          | 4  |
| Gewährleistung.....                       | 5  |
| Wartung/Reinigung .....                   | 5  |
| Ergonomie .....                           | 6  |
| Initialisierung.....                      | 7  |
| Sicherheitssensor Anti-Kollision .....    | 8  |
| Bedienung mit dem Bedienelement DPT ..... | 9  |
| Fehlersuche und Diagnose .....            | 11 |
| Störungsbehebung .....                    | 13 |
| Technische Daten.....                     | 14 |
| Konformitätserklärung .....               | 15 |
| Features .....                            | 16 |
| Entsorgungshinweise .....                 | 17 |

# SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lese die Bedienungsanleitung vollständig durch.

Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu erheblichen Schäden und Unfällen führen.

**Vorsicht: Um die Gefahren eines elektrischen Schlages zu verhindern, öffne keine stromführenden Bauteile an der Unterseite des Tisches. Im Inneren der Bauteile befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lasse Reparaturen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen!**

- Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, darf es nicht weiter benutzt werden.
- Verwende weder beschädigte Steckdosen noch defekte Netzkabel oder Stecker.
- Achte auf eine feste Verbindung des Steckers.
- Stelle den Tisch nicht an Orten auf, an denen er Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Der Tisch darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden!
- Stelle den Tisch nicht an instabilen oder geneigten Stellen auf (Kippgefahr!).
- Dieser Tisch ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt, oder erhielten von ihr Anweisungen, wie der Tisch zu benutzen ist.
- Stelle den Tisch nicht an einem Ort auf, der in unmittelbarer Reichweite von Kindern ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Tisch spielen.

## **VOR DER INBETRIEBNAHME**

- Prüfe, ob die Betriebsspannung der Steuereinheit der lokalen Stromversorgung entspricht (siehe Typenschild auf der Steuereinheit, Standard = 230V), bevor das System ans Stromnetz angeschlossen wird.
- Die einzelnen Elemente (Motorsäulen, Bedienelement, Steuereinheit) des Systems müssen untereinander verbunden werden, bevor die Steuereinheit an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Schließe das Netzkabel der Steuereinheit an.
- Befestige alle Kabel am Tischgestell oder an der Tischplatte, damit es zu keinen Beschädigungen während des Betriebs kommen kann.
- Alle Leitungen, die zugeführt oder bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch bewegt werden können, müssen Zugentlastungen besitzen.

## **WÄHREND DES BETRIEBS**

- Sollten die Antriebe oder die Steuerung während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche verursachen, unterbreche die Stromzufuhr.
- Achte darauf, dass die Kabel nicht beschädigt sind.
- Beim Betrieb des höhenverstellbaren Schreibtisches ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Körperteile eingeklemmt werden!
- Beim Betrieb ist darauf zu achten, dass sich keine dritte Person (z.B. Kinder), aber auch keine Haustiere im Bereich des Arbeitstisches befinden.
- Alle beweglichen Teile des Tischgestells müssen einen Abstand von mindestens 25 mm zu angrenzenden Bauteilen und Objekten haben.

Unabhängig von der Belastung darf die angegebene Einschaltdauer von 5% (max. 1 Minute gefolgt von 18 Minuten Pause) nicht überschritten werden, da dies zu einer Überhitzung des Motors und der Steuereinheit führt. Eine Überschreitung der Einschaltdauer kann die Lebensdauer des Systems deutlich verkürzen.

## **VOR DER FEHLERSUCHE**

- Stoppe den höhenverstellbaren Schreibtisch.
- Schalte die Stromzufuhr ab und ziehe den Netzstecker.
- Entlaste den höhenverstellbaren Schreibtisch von jeglichem Gewicht.
- Das Öffnen oder der Austausch der elektrischen Einrichtungen darf nur von Elektrofachpersonal durchgeführt werden.

## **MISSBRAUCH**

- Der Antrieb darf nicht überlastet werden – dies kann zu Personenschäden oder Schäden am System führen.
- Verwende das Antriebssystem nicht, um Personen zu heben. Setze oder stelle dich während des Betriebs nicht auf den Tisch (Verletzungsgefahr).
- Nutze das System nur in geschlossenen Räumen.

## **REPARATUREN**

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

**ACHTUNG! Werden Komponenten des Tischgestells geöffnet, besteht das Risiko von Fehlfunktionen!**

## GEWÄHRLEISTUNG

Für diese Tischgestelle geben wir eine Gewährleistung für einen Zeitraum von 24 Monaten. Die Gewährleistung deckt alle Material- und Produktionsfehler ab und gilt ab Verkaufsdatum.

Die Gewährleistung gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Tischgestelle im Rahmen der beschriebenen Parameter sachgerecht montiert und eingesetzt wurden, sowie Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen wurden.

Der höhenverstellbare Schreibtisch darf nicht unsachgemäß behandelt oder verwendet werden und es dürfen keine Veränderungen am Tischgestell vorgenommen werden, ansonsten erlischt die Gewährleistung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ([www.hali.at](http://www.hali.at)).


## WARTUNG/REINIGUNG

- Entferne in regelmäßigen Abständen Staub und Schmutz vom Tischgestell, insbesondere von den Führungsrohren und vergewissere dich, dass keine Schäden und Risse vorhanden sind.
- Überprüfe alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz und alle Steckverbindungen, Kabel und Stecker.
- Überprüfe die ordnungsgemäße Funktion des Tisches.
- Die Steuereinheit, das Bedienelement und das Tischgestell dürfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden. Personengefährdung!
- Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen am Produkt verursachen. Es dürfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden.
- Es darf keine Flüssigkeit in das System (Steuereinheit, Bedienelement, Kabel und Gestell) gelangen. Personengefährdung!
- Reinigung der Tischplatte: Siehe hali Reinigungsanleitung ([www.hali.at](http://www.hali.at)).

# ERGONOMIE

Bei diesem Bürotisch kannst du die Arbeitsfläche ganz einfach zwischen Sitz- und Stehhöhe verstellen und somit an die Körpergröße des Nutzers anpassen.

Ausgehend von der Sitzhaltung, auf dem in der Höhe richtig eingestellten Bürostuhl, solltest du die Tischhöhe so wählen, dass die Unterarme locker auf der Tischplatte aufliegen können.

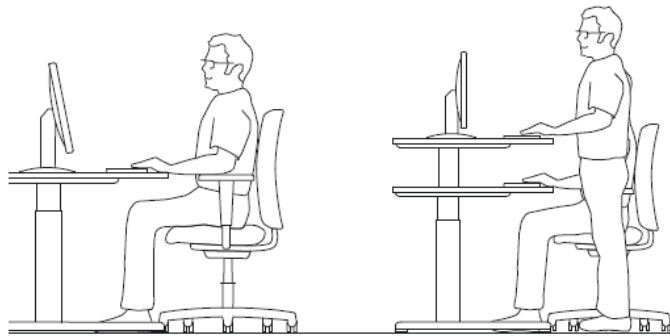

*Die Wahl der richtigen Tischhöhe im Sitzen und im Stehen  
(Quelle Broschüre Ergonomie und Gesundheit – Ihr Büro ist Lebensraum, Büro-Forum)*

Die Höhe für das Arbeiten im Stehen solltest du so wählen, dass Ober- und Unterarm wiederum einen Winkel von ca. 90° bilden und die Handballen und gegebenenfalls ein Teil der Unterarme auch beim Arbeiten im Stehen bequem auf der Tischfläche aufliegen können.

Weitere Informationen findest du auch unter [www.iba.online](http://www.iba.online).


## INITIALISIERUNG

Das DESKLINE System wird durch Drücken der „Abwärts-Taste“ auf dem Desk Panel initialisiert. Sie muss gedrückt gehalten werden, bis die Antriebe die untere Endlage erreicht haben. Sobald die Antriebe in der untersten Endlage gestoppt haben, muss die „Abwärts-Taste“ für 2-3 Sekunden losgelassen werden, um dann für weitere 6-8 Sekunden gedrückt gehalten zu werden. Danach ist die Initialisierung abgeschlossen. Das System wird während der Initialisierung 5 mm abgesenkt und wieder angehoben. Bitte lasse die Abwärts-Taste während der Initialisierung auf keinen Fall los.

**Wenn die Taste losgelassen wird, bevor der Vorgang komplett abgeschlossen ist, wird die Initialisierung unterbrochen und muss neu begonnen werden. Bei einer abgebrochenen Initialisierung ist keine Aufwärtsfahrt des Systems möglich.**

Wenn in den Endlagen ein Fehler auftritt oder die Hublänge der Hubsäulen geändert wurde, muss die Steuereinheit erneut initialisiert werden.

Die ersten beiden Male, in denen das System in die obere Endlage verfahren wird, fährt es automatisch wieder ca. 3 mm ein.

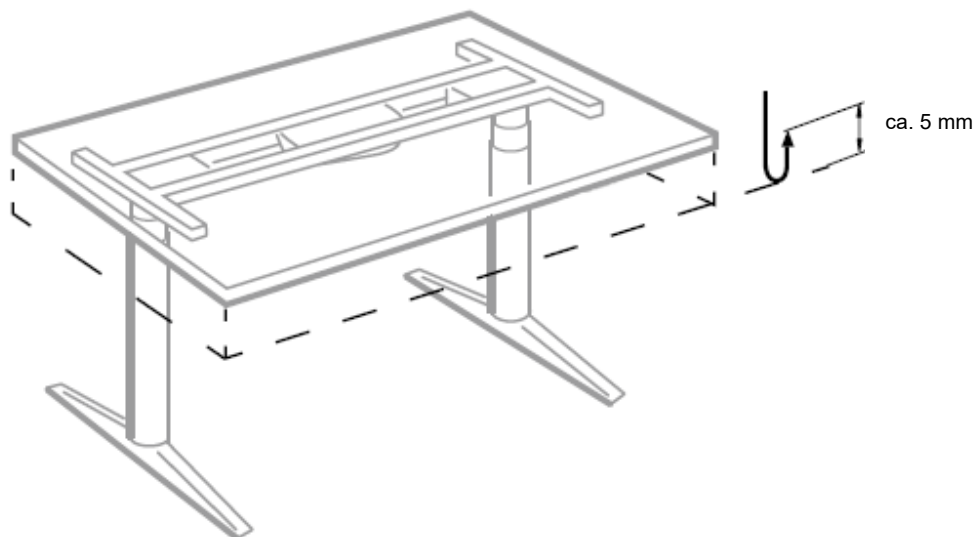

*Schematische Darstellung der Initialisierung*

# SICHERHEITSSENSOR ANTI-KOLLISION

Dieser Sensor, der in der Steuerung integriert ist, vermindert das Risiko von Quetschungen und Beschädigungen in Verbindung mit den Verfahr-Bewegungen des Tischgestells. Ein Restrisiko bleibt jedoch bestehen.

## Funktionsbeschreibung

Für eine optimierte Sicherheit gegen Einklemmen und Blockieren eines Tisches, ist der höhenverstellbare Schreibtisch s42 mit einem integriertem Sicherheitssensor ausgestattet. Dieser Sensor minimiert das Risiko für Schäden an einem Tisch, welche durch Einklemmen oder Blockierung durch ein Hindernis in auf- oder abfahrender Richtung verursacht werden können.



*Beispiele, in denen PIEZO™ ein Einklemmen verhindern kann*

Beispielsweise kann während des Abwärtsfahrens auf einen Bürostuhl bzw. -container oder während des Aufwärtsfahrens gegen eine Fensterbank aufgefahren werden. Das System verbessert gewissermaßen die persönliche Sicherheit. Es erfüllt jedoch nicht die Vorschriften, welche für die persönliche Sicherheit gelten!

**ACHTUNG: Dieses System stellt daher ausdrücklich keinen Personenschutz dar!**

## Bedienung mit dem Bedienelement DPT

Die Schutzfolie über dem Touch-Display muss vor dem Gebrauch entfernt werden.


Aus Sicherheitsgründen verfügt das Bedienelement DPT über eine Sperrfunktion!

Deshalb wechselt das Bedienelement nach ca. 10 Sekunden der letzten Verwendung in den Standby-Modus und das Display schaltet sich aus. Bei erneuter Aktivierung blinkt nur ein Balken in der Mitte des Displays, da das DPT gesperrt ist.

Um das Bedienelement zu entsperren, drücke die Taste „S“ für 1 Sekunde.

Wenn das Bedienelement entsperrt ist, wird die Höhe im Display angezeigt. Jetzt ist es 2,5 Sekunden lang aktiv. Wenn du eine der Tasten drückst, kannst du deine Einstellung vornehmen. Danach ist das Bedienelement weitere 5 Sekunden lang aktiv.

Wenn innerhalb des genannten Zeitfensters keine Aktivierung erfolgt, wechselt das Bedienelement wieder in den Sperrmodus. Wenn du „S“ zum Entsperren zu lange gedrückt hältst, wird das Bedienelement zwar entsperrt, aber sofort wieder gesperrt.

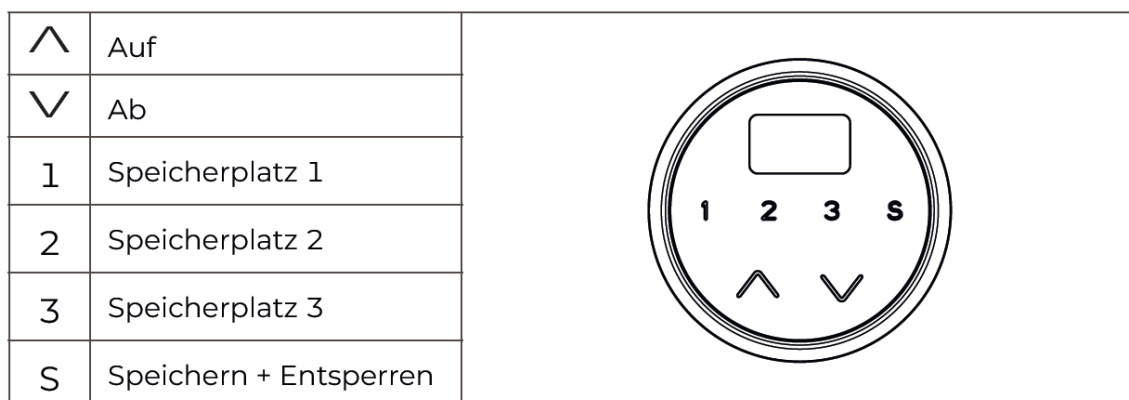

*Schematische Darstellung Bedienelement DPT*

### Normale Bedienung:

Um den Tisch nach oben oder unten zu fahren, drücke eine der Pfeiltasten und halte sie gedrückt, bis der Tisch die gewünschte Höhe erreicht hat. Das System verfährt so lange, bis die Taste losgelassen oder die Endposition erreicht wird.

Am Display wird die tatsächliche Höhe angezeigt, während sich der Tisch bewegt, und zeigt die Höhe des Tisches auch nach dem Anhalten an.

### **Eine Position speichern:**

Das Speichern ist nur im entsperrten Zustand möglich.

- Fahre den Tisch auf die gewünschte Höhe, die du speichern willst.
- Drücke die „Speichern“-Taste S“, woraufhin auf dem Display 3 Sekunden lang „S“ blinkt.
- Drücke die Speichertasten 1, 2 oder 3, während im Display “S” blinkt.  
Als Bestätigung erscheint im Display für ca. 1 Sek. S1, S2 oder S3.
- Um den Speichervorgang abubrechen, drücke die Auf- oder Abwärtstaste während “S” blinkt oder warte 3 Sekunden, bis das Display wieder die Höhe des Tisches anzeigt.

### **Zu einer gespeicherten Position fahren:**

Drücke nach dem Entsperrn eine der Speichertasten 1, 2 oder 3, und das System fährt zur gewünschten Speicherposition. Halte die Taste so lange gedrückt, bis die Position erreicht ist und der Tisch anhält. Auf dem Display wird die aktuelle Höhe angezeigt, während sich der Tisch zur Speicherposition bewegt.

### **Anpassen der angezeigten Höhe:**

Eventuell ist eine Korrektur der angezeigten Höhe erforderlich, da die Tischhöhen durch unterschiedliche Tischplattenstärken variieren können. In der werksseitigen Voreinstellung zeigt das Display 68 cm in der unteren Endposition an.

- Messe die aktuelle Höhe der Tischplattenoberkante.
- Entsperre das Bedienelement.
- Drücke gleichzeitig die „Speichern“-Taste S und die Auf-Taste (Λ) oder Ab-Taste (V) bis das Display die richtige Höhe des Tisches anzeigt.
- Das System wechselt nach 5 Sekunden wieder in den Normalmodus.

### **Wechsel zwischen cm und Zoll:**

Drücke die Taste „S“ etwa 5 Sekunden lang, um die Maßeinheit auf dem Display zu ändern.

# FEHLERSUCHE UND DIAGNOSE

## Fehlersuche durch den Anwender

| Fehler                                                                                                   | mögliche Ursachen                                                                       | Überprüfung                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Tisch verfährt nicht.                                                                                | Ist das Netzkabel an die Steuereinheit angeschlossen?                                   | Überprüfe mit einer Prüflampe oder ähnlichem den Netzanschluss.                                      |
|                                                                                                          | Sind alle Stecker korrekt in der Steuereinheit oder den Hubsäulen montiert?             | Überprüfe alle Anschlüsse.                                                                           |
|                                                                                                          | Sind Schäden an Kabeln, Bedienelementen, der Steuereinheit oder den Hubsäulen sichtbar? | Beschädigte Teile müssen ausgetauscht werden – kontaktiere unser Service Center.                     |
| Der Tisch stoppt und kann nur in die entgegengesetzte Richtung verfahren werden.                         | Ist der Tisch vollständig ausgefahren?                                                  | Wenn der Tisch die obere Position erreicht hat, kann er nur abwärts verfahren werden.                |
|                                                                                                          | Ist der Tisch zu stark belastet im Vergleich zu seiner normalen Funktion?               | Entlaste den Tisch und versuche es erneut.                                                           |
| Der Tisch läuft nur abwärts, obwohl er nicht überlastet ist.                                             |                                                                                         | Initialisiere das System.                                                                            |
| Der Tisch fährt nicht die vollständige Hublänge nach oben aus. Er stoppt immer an der gleichen Position. |                                                                                         | Das System hat eine neue Endposition festgelegt. Initialisiere das System, um den Fehler zu beheben. |

## Fehlersuche durch das Service Center

| <b>Fehler</b>                                                                                                                                  | <b>mögliche Ursachen</b>                                                                                                                  | <b>Überprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es verfahren nicht alle Hubsäulen, wenn der Tisch abwärts läuft.                                                                               | Die Hubsäulen, die nicht verfahren, sind defekt oder die Kabelanschlüsse für die Hubsäulen sind nicht in Ordnung.                         | Tausche die Hubsäule/das Kabel. Beginne mit dem Kabel.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Tisch verfährt nicht. Es ist keine Bewegung festzustellen.                                                                                 | Defektes Bedienelement oder Steuereinheit.<br>Die Anschlüsse sind falsch.<br>Das Netzkabel ist abgezogen.<br>Keine Spannung am Netzkabel. | Überprüfe alle Anschlüsse. Überprüfe, ob Spannung im Netz ist. Schließe ein Bedienelement an, das in Ordnung ist. Wenn das System läuft, ist das Bedienelement defekt. Wenn dies nichts hilft, ist die Steuereinheit defekt.                                                                              |
| Der Tisch ist in der unteren Position und verfährt nicht aufwärts. Es lässt sich nicht feststellen, ob alle Hubsäulen verfahren werden können. | Der Tisch ist überlastet.                                                                                                                 | Entlaste den Tisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                | Eine oder zwei Hubsäulen sind defekt oder die Kabelanschlüsse zwischen Hubsäule(n) und Steuereinheit(en) sind nicht in Ordnung.           | Entferne alle Motorkabel von der Steuereinheit. Schließe jeweils eine Hubsäule an Kanal 1 an. Initialisiere die Hubäule und verfare danach etwas nach oben. Verfährt die Hubsäule nach der Initialisierung nicht, ist sie defekt.<br>Versuche das Motorkabel zu tauschen, bevor du die Hubsäule tauschst. |

## Fehlerdiagnose

Die Steuereinheit kann diagnostische Fehlercodes senden, ausgenommen die Steuereinheit ist außer Betrieb, z.B. durch eine durchgebrannte Netzsicherung oder einen defekten Transformator.

Zum Anzeigen der Fehlercodes wird ein Bedienelement mit Display benötigt!

Sollten mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, können bis zu 6 verschiedene Fehlercodes im Display angezeigt werden, wenn die Tasten für mehrere Sekunden gedrückt werden.

| <b>Fehler-code</b> | <b>Name</b>                     | <b>Beschreibung</b>                                                        | <b>mögliche Ursache</b>                      | <b>Maßnahme</b>      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| E01                | Positionsverlust                | Der Tisch ist in einer unbekannten Position und muss initialisiert werden. | Positionsfehler                              | Initialisierung      |
| E02                | Überlastung in Aufwärtsrichtung | Überlastung in Aufwärtsrichtung                                            | Auf Hindernis aufgefahren                    | Hindernis beseitigen |
| E03                | Überlastung in Abwärtsrichtung  | Überlastung in Abwärtsrichtung                                             | Auf Hindernis aufgefahren                    | Hindernis beseitigen |
| E16                | Fehler                          | Unzulässiger Tastendruck                                                   | z.B. Auf-/Abwärtstaste gleichzeitig gedrückt |                      |

## STÖRUNGSBEHEBUNG

Lässt sich ein Fehler nicht wie beschrieben beheben, ziehe den Netzstecker, warte einige Minuten und versuche den Tisch neu zu initialisieren!

Tritt ein Fehler auch danach noch auf, trenne die Steuereinheit vom Netz und wende dich an das Service Center.

## TECHNISCHE DATEN

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Säule                                         | rund                          |
| Säulenmaße                                    | ø 70 mm                       |
| Gestell                                       | T-Fuß                         |
| Verstellbereich<br>bei 25 mm Tischplatte      | 625 – 1275 mm                 |
| Hublänge                                      | 650 mm                        |
| Geschwindigkeit                               | 38 mm/s (ohne Last)           |
| max. Zuladung / max.<br>Belastung des Tisches | 800 N (ca. 80 kg)             |
| Geräuschpegel                                 | sehr niedriges Geräuschniveau |
| Stromverbrauch im Betrieb                     | max. 200 W                    |
| Stromverbrauch im Standby                     | < 0,1 W                       |
| Sicherheitsabschaltung                        | Anti-Kollision™ integriert    |



## Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine

**Produkt:** elektromotorisch höhenverstellbarer Schreibtisch  
**Typ:** s42  
**Baujahr:** ab 08/2025

**Hersteller:** hali GmbH  
K.-Schachinger Straße 1  
A-4070 Eferding

+43 5 048151 0  
office@hali.at

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Normen entspricht.

### Angewandte EG-Richtlinien:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EMV - Richtlinie 2014/30/EU  
EG - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
Ökodesignverordnung 2024/1781  
WEEE Richtlinie 2012/19/EU



### Angewandte harmonisierte Normen:

EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012  
EN 60335-1:2012+AC:2014+A1:2019+A2:2019+A11:2014+A13:2017+A14:2019  
EN 50581:2012  
EN 55014-1:2021

EN ISO 12100:2013

EN 1730:2012

Es gelten die Fassungen der Normen am Ausstellungstag. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder unsachgemäßen Verwendungszweck verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Ort, Datum:** Eferding, 01.08.2025

Signiert von:  
  
D714E45B75FA440...

i.A. Johannes Oberauer (Head of Engineering)

Signiert von:  
  
48A884446918497...

Mario Helfenschneider (CTO)

## FEATURES



LINAK ist seit dem Einstieg in den Büromöbelmarkt im Jahr 1990 mit der Sparte DESKLINE einer der führenden Hersteller von elektrischen linearen Antriebssystemen für qualitativ hochwertige Verstell-Lösungen.



Der Anti-Kollision™ Sensor ist ein kleiner, kompakter Plug-in-Adapter, der auf der Gyroskoptechnologie basiert, und während des Auf- und Abfahrens des Tisches selbst die geringste Neigung der Tischplatte erkennt. Er registriert Hindernisse, wenn der Tisch auf- oder abwärts gefahren wird, stoppt die Bewegung und fährt ein kleines Stück in entgegengesetzter Richtung. Schäden an Büromöbeln werden dadurch vermieden.



Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt – die Hubsäulen werden von der Steuereinheit automatisch erkannt.



Alle Bauteile wie Säulen, Steuereinheiten, Bedienelemente, Kabel, etc. sind PVC-freie Komponenten und somit umweltfreundlicher.



Durch die ZERO™ Technologie ist es möglich, den typischen Stromverbrauch im Standby-Modus von 1 - 2 W auf nur 0,1 W zu senken. Das ist gut für das Klima.

Parallellauf

Der Parallellauf wird durch die Software in der Steuereinheit auch bei ungleichmäßiger Belastung des Tisches gewährleistet.

Soft-Start-Stopp

Die Soft-Start- und Stoppfunktion der Software sichert ein sanftes Anfahren und Abbremsen des Tisches.

## ENTSORGUNGSHINWEISE

Wenn der höhenverstellbare Schreibtisch s42 am Ende des Lebenszyklus endgültig demontiert und entsorgt werden soll:

- Trenne zuerst den Tisch vom Stromnetz und allen weiteren Versorgungsanschlüssen!
- Zerlege den Tisch in seine Einzelteile gemäß der Montageanleitung.
- Trenne die Bauteile nach Materialgruppen (Metall, Holz, Elektroteile, Kunststoffe) und Sorge für die Rückführung in den Wertstoffkreislauf. Die jeweiligen nationalen Vorschriften sind dabei zu beachten!

Das Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.



**WEEE-Reg.-Nr.:**

**Österreich:**

**GLN 9008390594902**

**Deutschland:**

**DE 33543414**

Die Elektro-Komponenten des höhenverstellbaren Schreibtisches s42 sind nicht als normaler Hausmüll zu behandeln, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Durch deinen Beitrag zum korrekten Entsorgen von Elektrobauteilen schützt du die Umwelt und die Gesundheit deiner Mitmenschen.



**Du brauchst Hilfe bei deiner Bestellung oder hast noch Fragen?**

Die häufigsten Fragen haben wir für dich zusammengefasst  
unter <https://www.shop.hali.at/faq/>



**Gerne kannst du dich während der Öffnungszeiten an  
unser Serviceteam wenden:**

kundenservice@hali.at  
+43 5 048151 2000

**Unsere Geschäftszeiten:**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Montag     | 08:00-17:00 Uhr |
| Dienstag   | 08:00-17:00 Uhr |
| Mittwoch   | 08:00-17:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:00-17:00 Uhr |
| Freitag    | 08:00-13:00 Uhr |