


s22

Montageanleitung

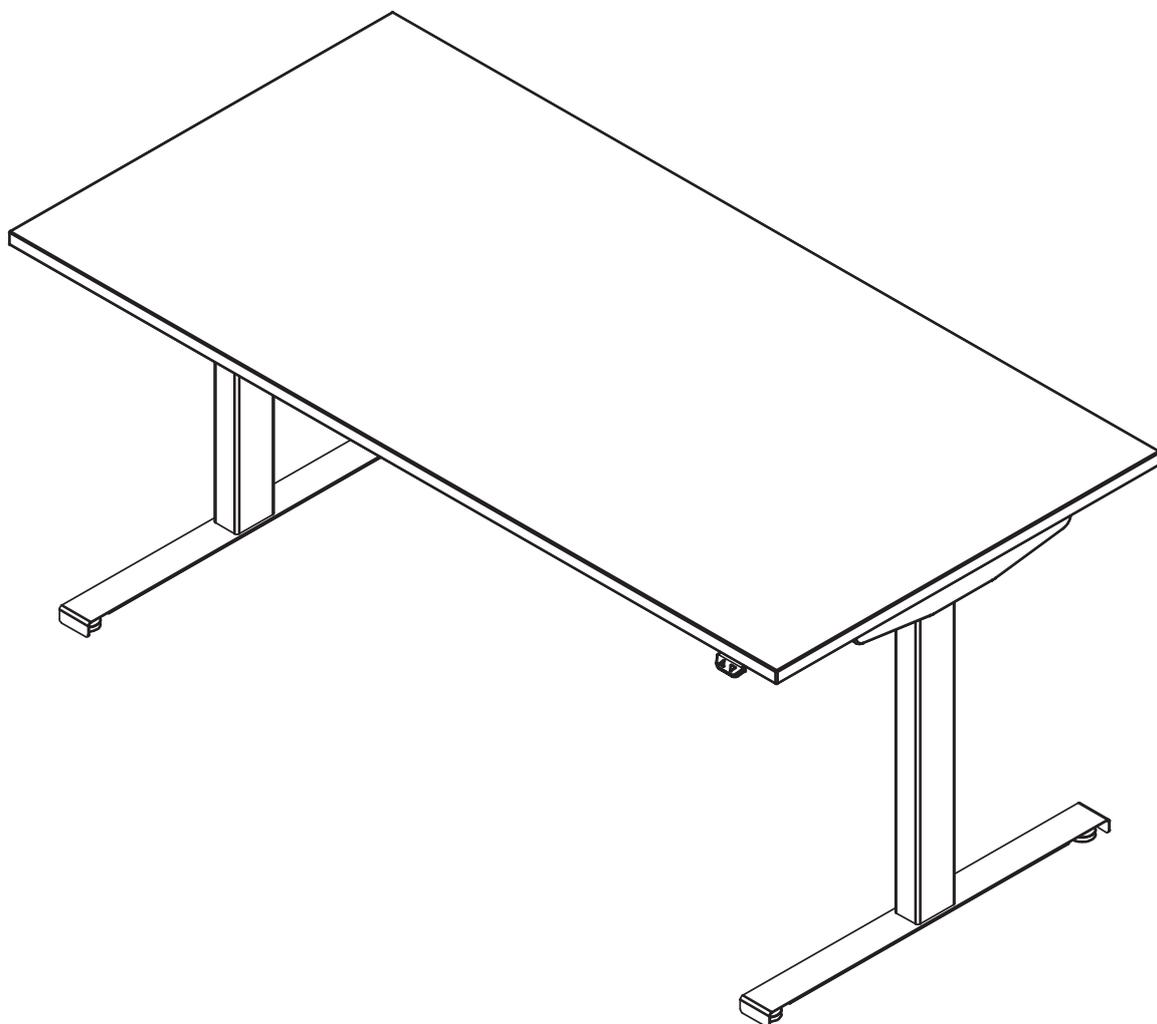

Einsatz des Möbels für den Wohnbereich geeignet.

Vor dem Zusammenbau des Tisches diese Anleitung lesen.

Je nach Konfiguration des höhenverstellbaren Schreibtisches kann das mitgelieferte Material und Zubehör variieren.

Die Bilder der Montageanleitung können je nach Konfiguration abweichend sein.

Die maximal gewährleistete Belastung bei gleichmäßiger Verteilung liegt bei **80 kg**.

WARNHINWEISE

Gefahr durch fehlerhafte Montage

Fehlerhafte Montage kann zu Sach- und Personenschäden führen. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten.



Kippgefahr durch Hochklettern

Kippen von Möbeln kann zu schweren Verletzungen führen.
Möbel entsprechend sichern.




Gefahr durch Kleinteile

Gefahr durch verschluckbare Kleinteile. Kinder bis einschließlich 3 Jahre dürfen daher nicht ohne Aufsichtigung gelassen werden.




Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

Zur Verminderung von Schnittverletzungen empfehlen wir Schutzhandschuhe.

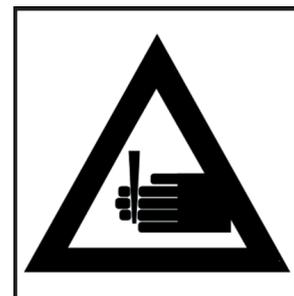


Quetsch- und Klemmgefahr


Fehlerhafte Montage kann zu Sach- und Personenschäden führen. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten.

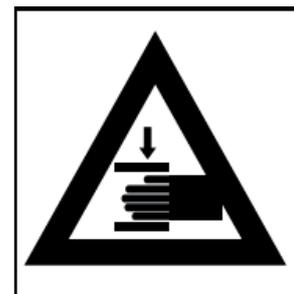








BENÖTIGTES WERKZEUG

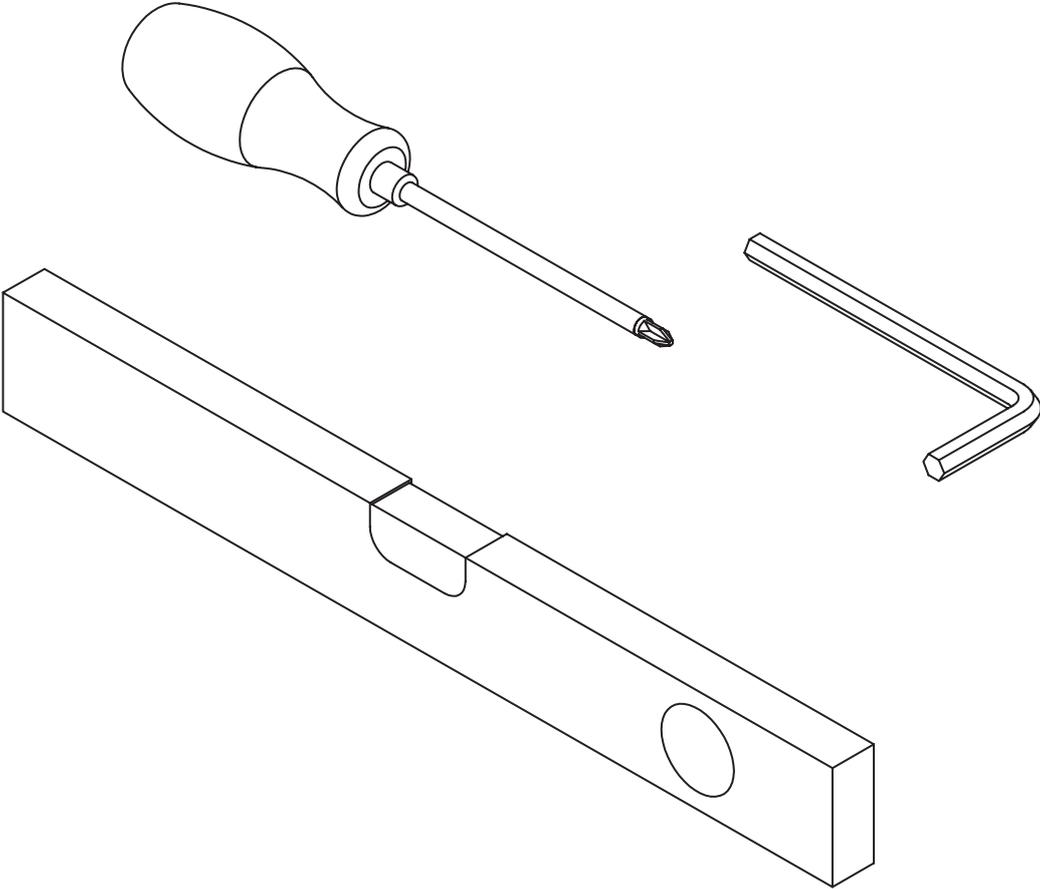

HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH s22

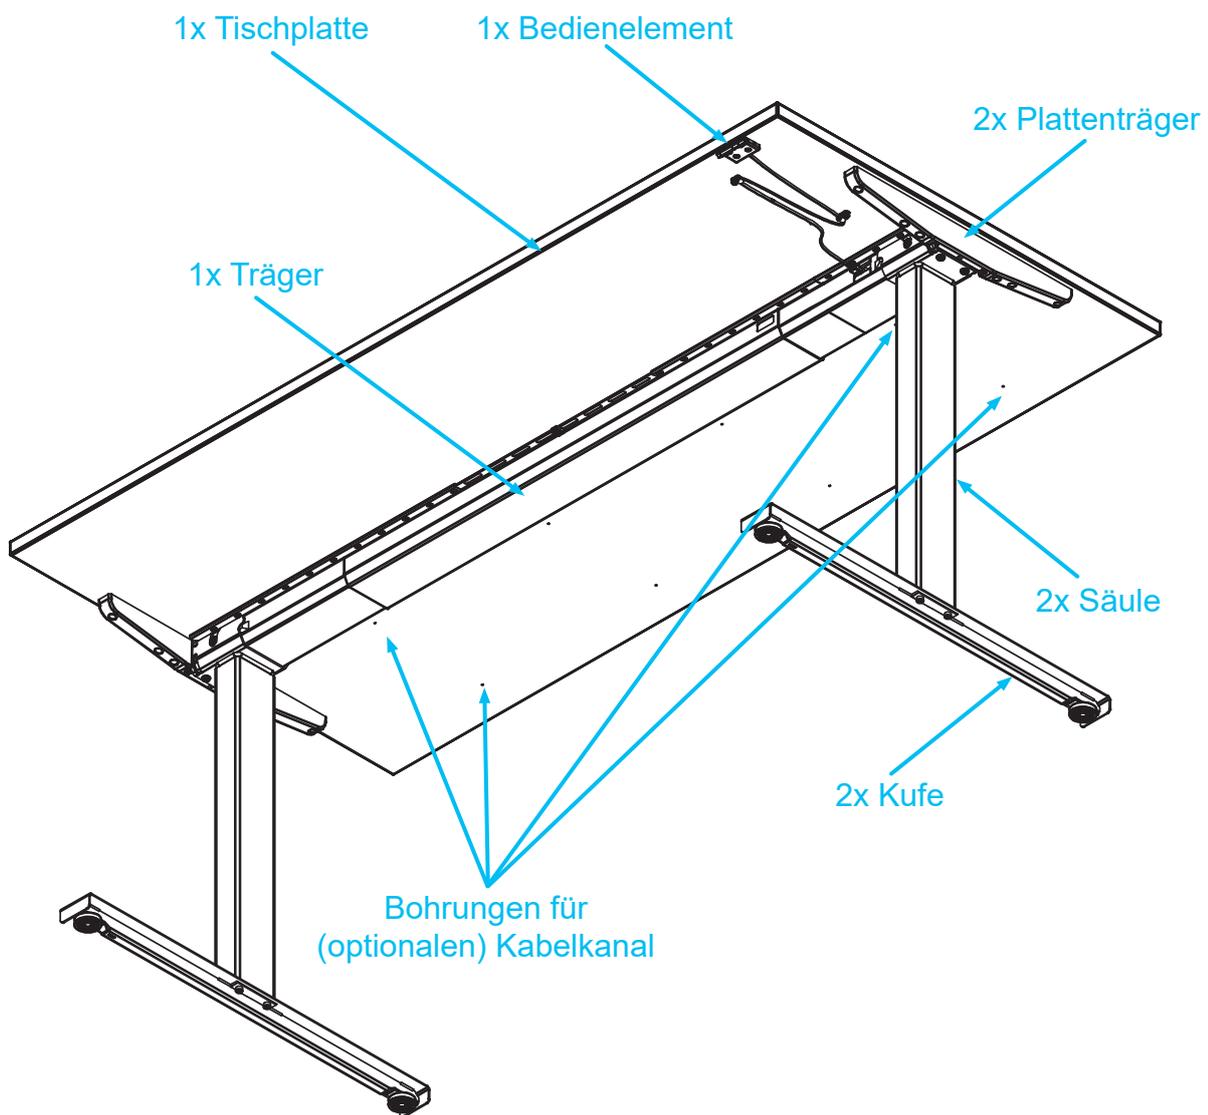


ZUBEHÖR

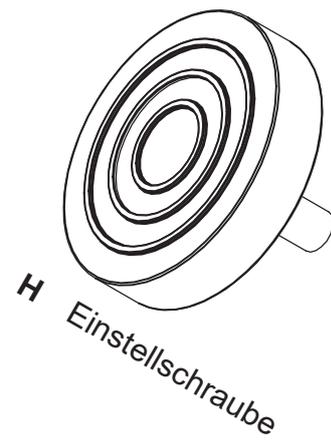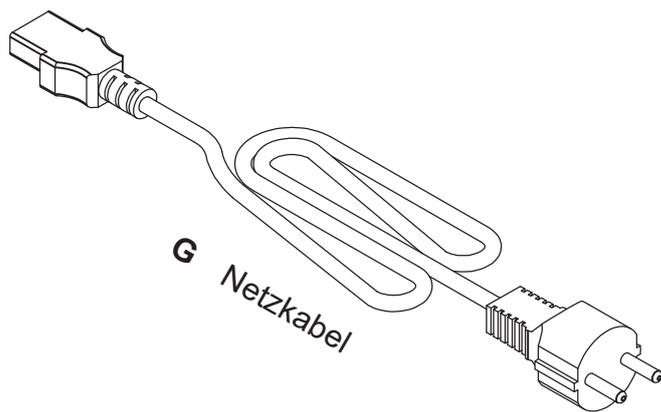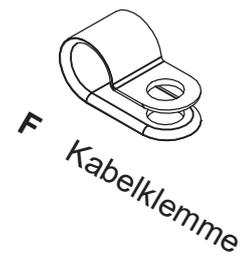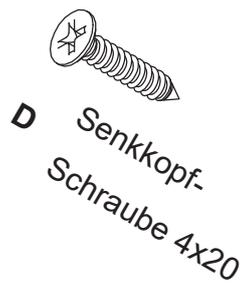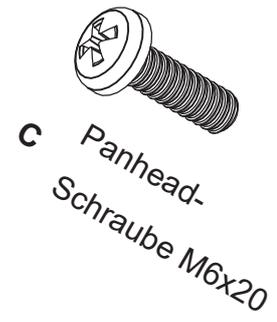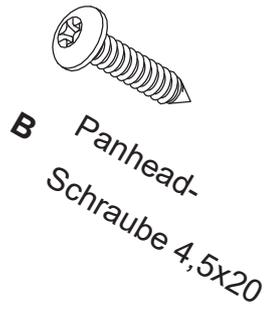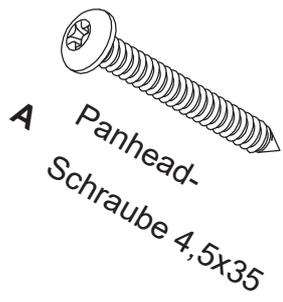


Vor Beginn der Montage nimm alle Teile aus dem Paket und überprüfe diese auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle benötigten Teile vorhanden sind, um die Montage reibungslos durchführen zu können.

Lege alle Teile für den Tisch bereit.

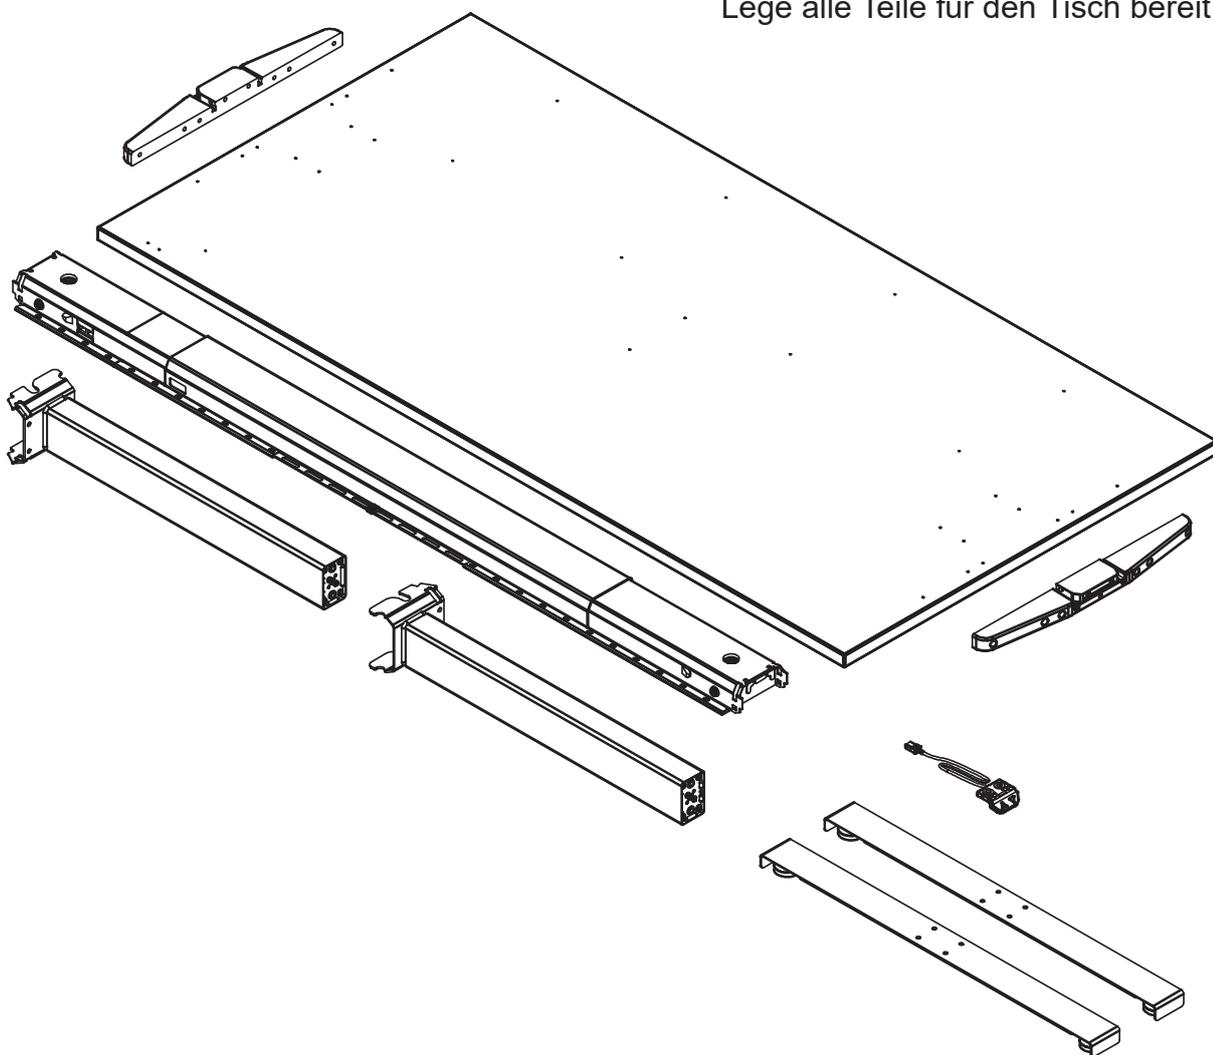


Solltest du Schäden oder fehlende Teile bemerken, kontaktiere uns telefonisch unter +43 50 48151 2000 oder via E-Mail an kundenservice@hali.at.

Platziere den Träger so auf der Tischplatte, dass die Anschlüsse für das Bedienelement in Richtung der Bohrungen für das Bedienelement zeigen.

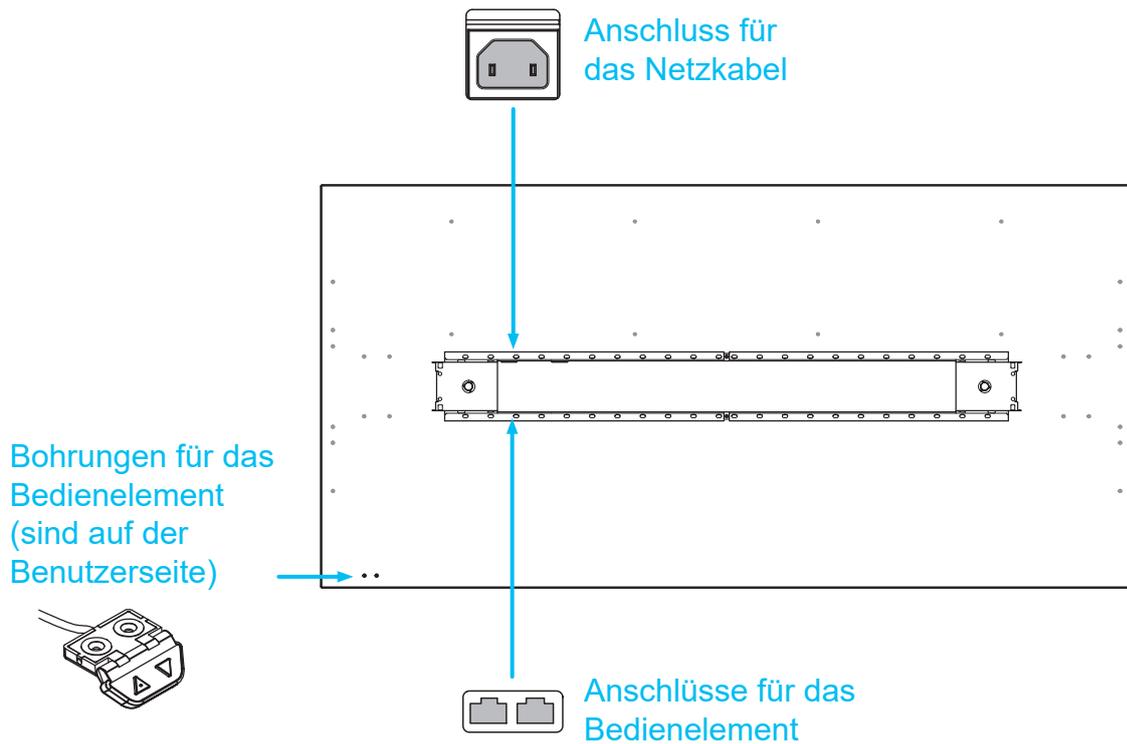


Setze einen Plattenträger an das Ende des Trägers.


Hebe den Träger leicht an und richte ihn an den Schlitzen des Plattenträgers aus.

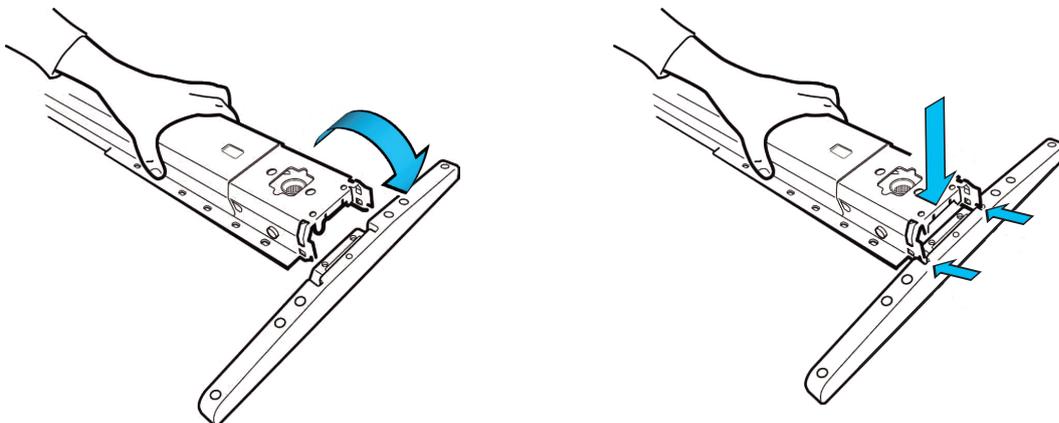

Drücke den Träger mit der Hand fest nach unten, um den Plattenträger am Träger zu befestigen. Anschließend wiederholst du die Schritte mit dem zweiten Plattenträger.

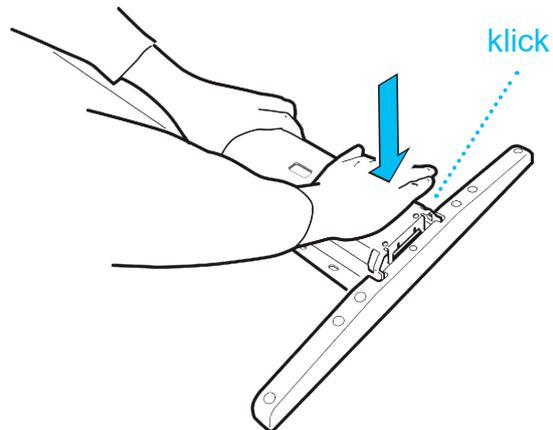


Ziehe den Träger vorsichtig auseinander, bis er die benötigte Länge erreicht hat.
Bei Tischen mit der Abmessung 140 cm benötigst du eine Trägerlänge von 138 cm, bei einer Tischlänge von 160 cm eine Trägerlänge von 158 cm.
Orientiere dich am besten an den Bohrungen in der Tischplatte.

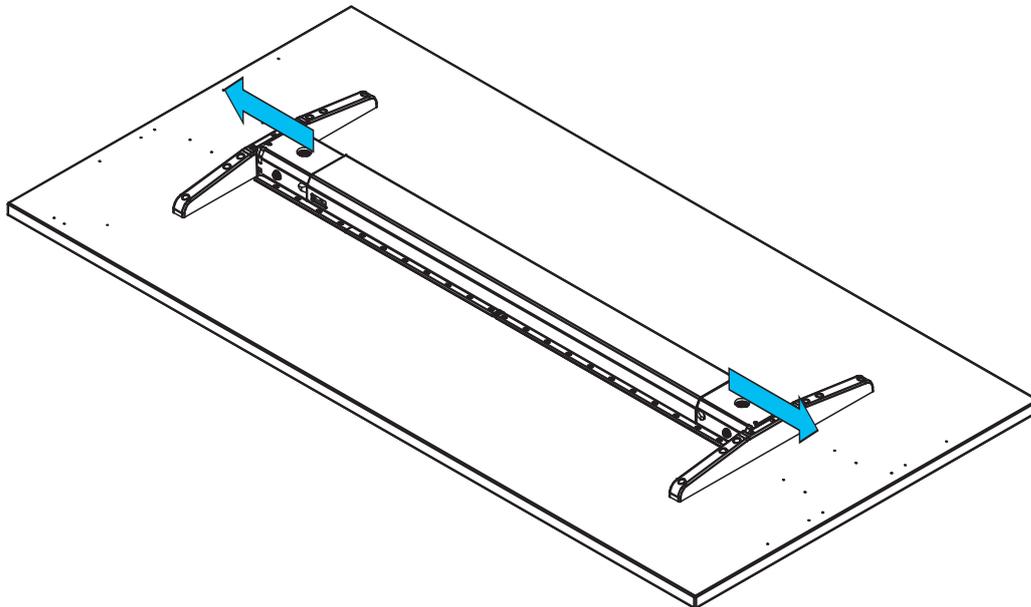


! Der Träger darf **NICHT** ganz auseinandergezogen werden, damit die Antriebswelle nicht beschädigt wird. Achte darauf, dass der Träger möglichst gleichmäßig auseinandergezogen ist.

		
A	B	

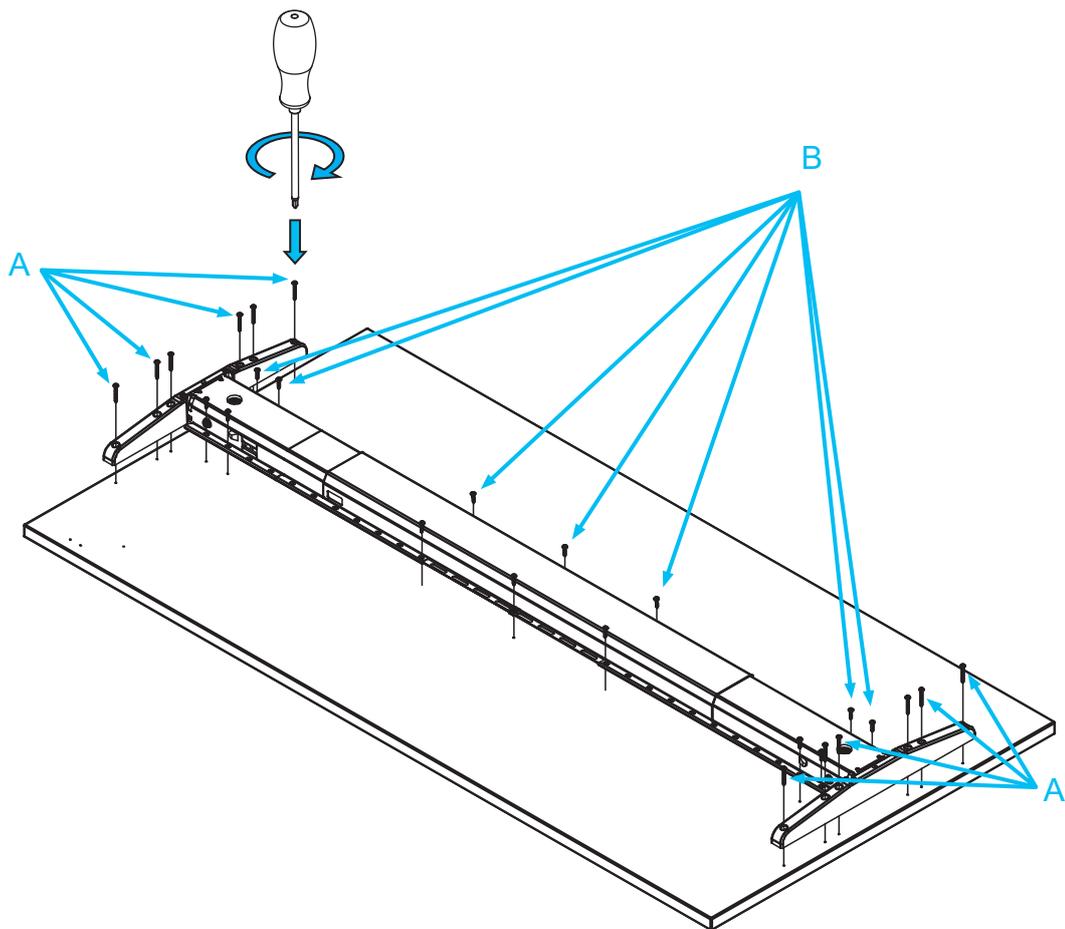


! Die Befestigungsbohrungen an den Verlängerungspunkten sind aufgrund der variablen Breiteneinstellung nicht vorhanden. Die Bohrungen sind optional (um ein Ausreißen der Melaminplatte zu verhindern) und müssen bei Bedarf von dir selbst gebohrt werden.

! Wenn die Säulen beim Umdrehen herausgezogen werden, drücke sie von Hand in die vollständig eingefahrene Position zurück.


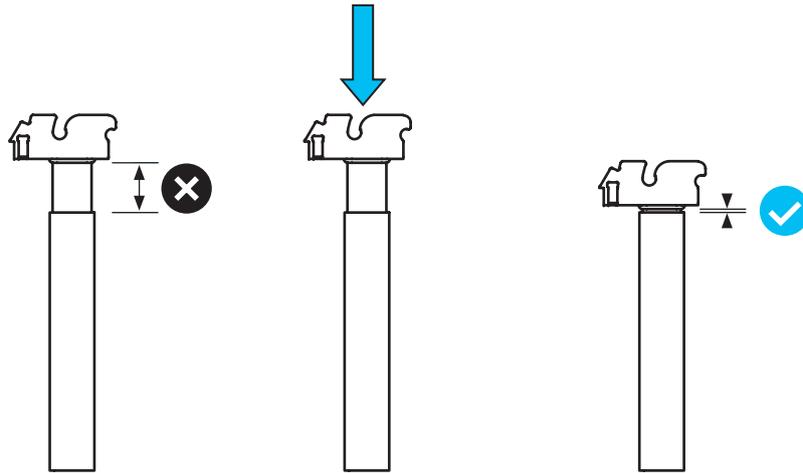





Kippe die Säule und setze sie mit Hilfe der Führungsnut korrekt auf den Träger. Drücke die Säule in eine aufrechte Position.

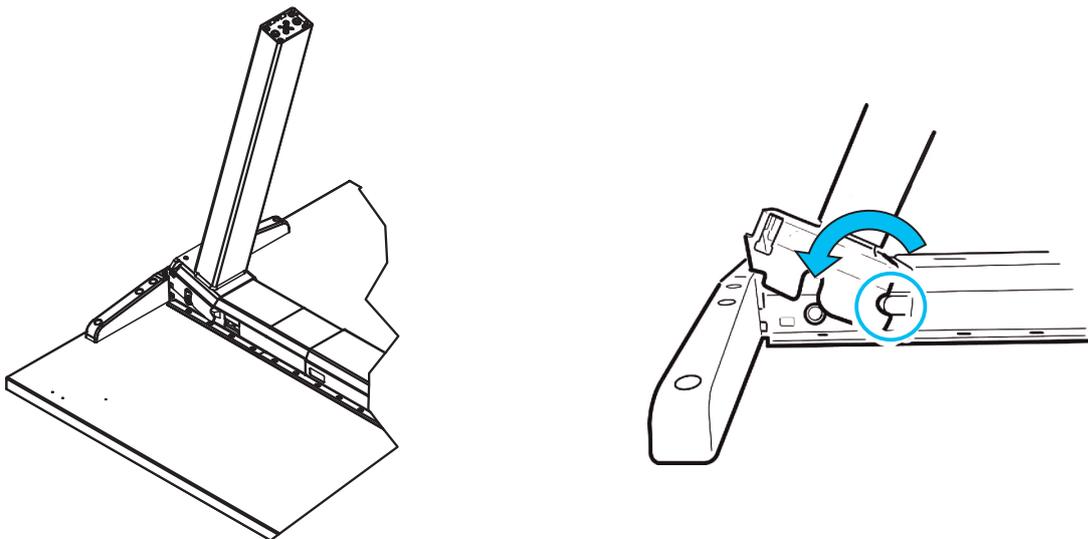




C

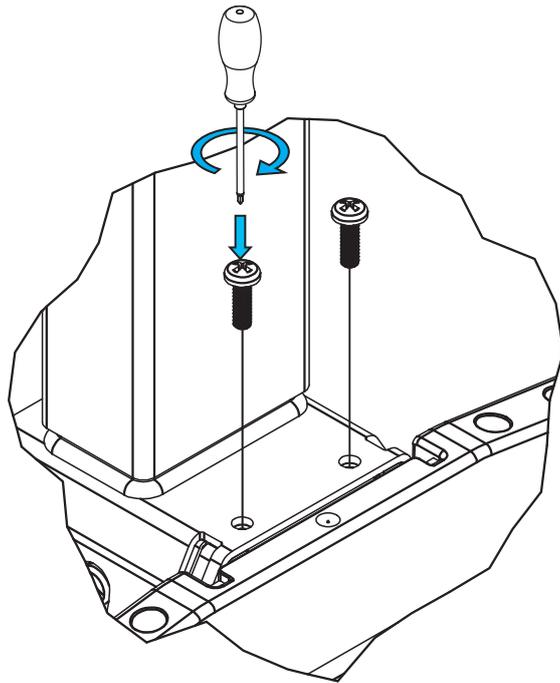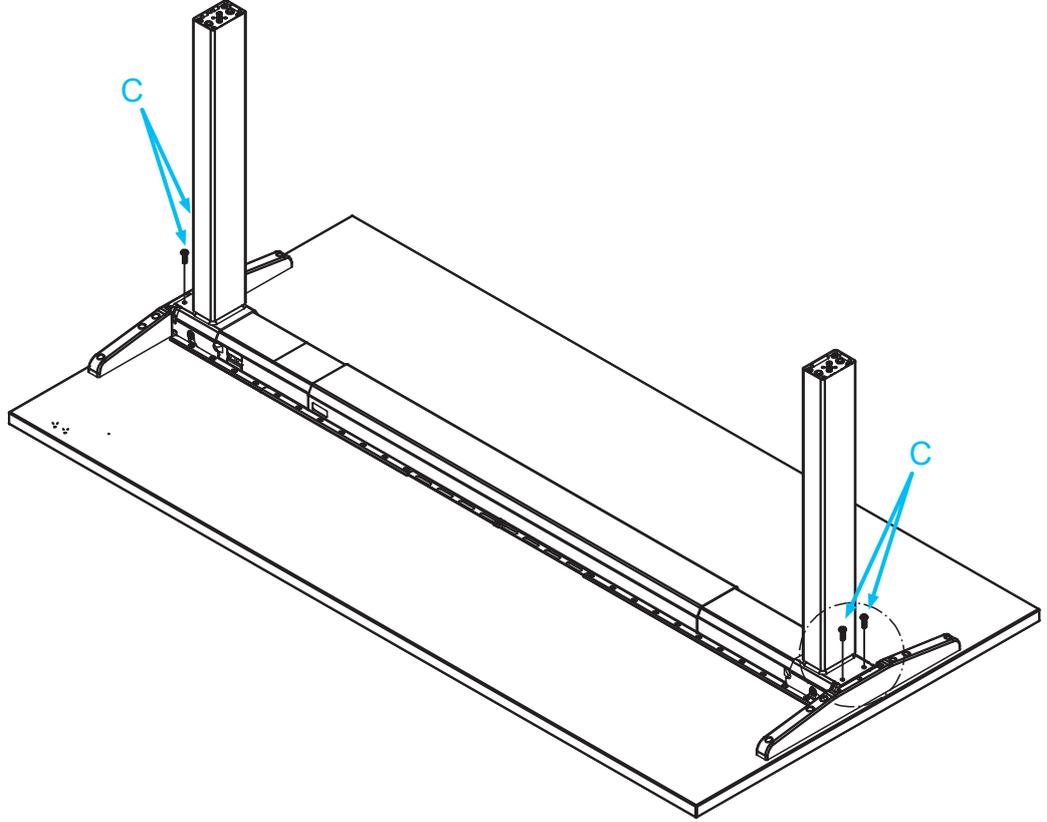

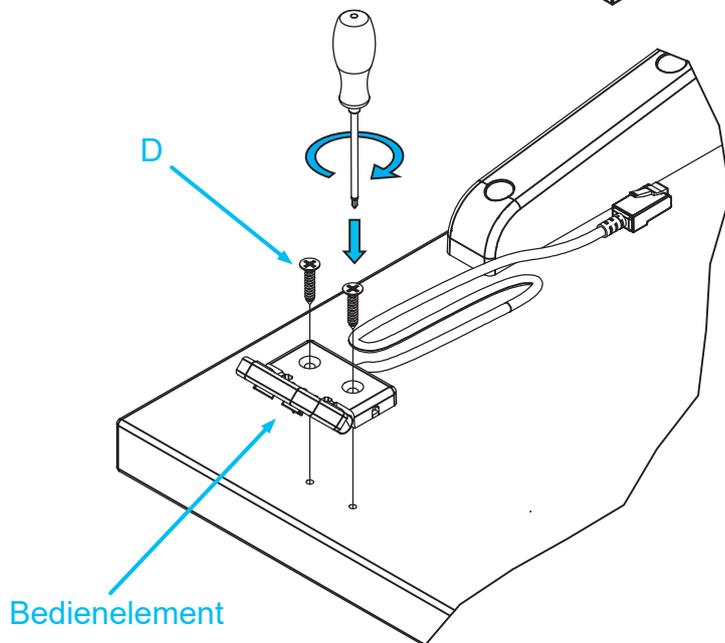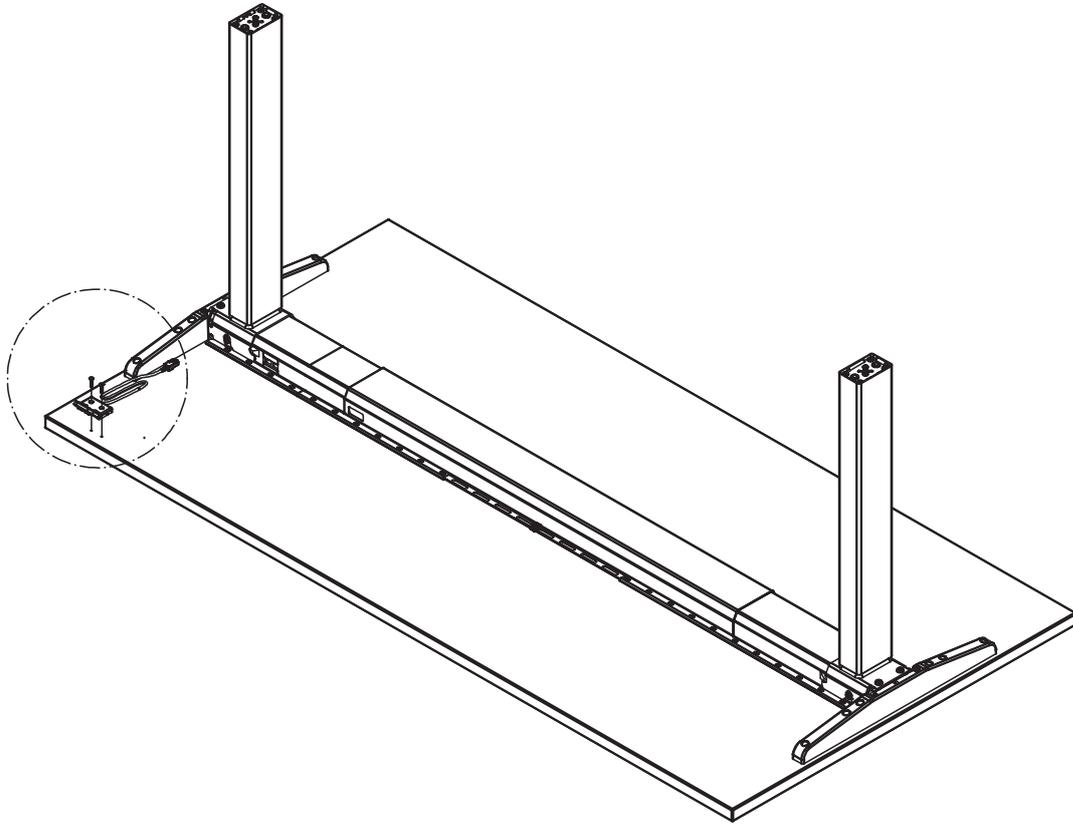
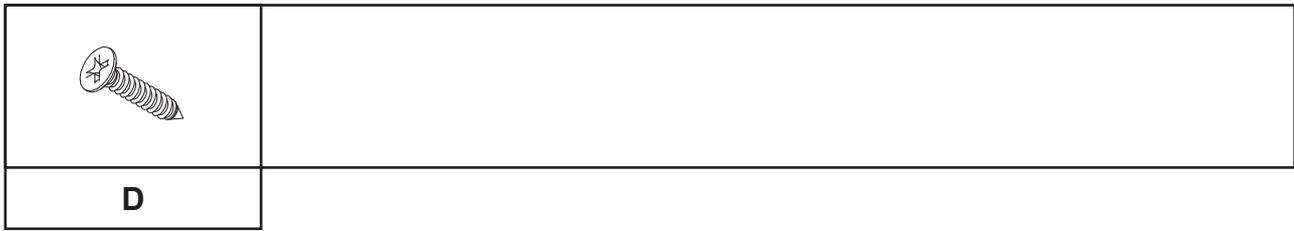


Montiere das Bedienelement so, dass die Tasten nach unten zeigen. Wenn der Tisch später umgedreht wird, sind die Tasten dann oben und bequem zu bedienen.

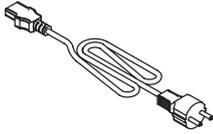
			
B	F	G	

Stecke das Bedienelement in eine der beiden vorgesehenen Buchsen.

Befestige das Kabel mit zwei Schrauben (B) und zwei Kabelklemmen (F) an der Tischplatte, damit es nicht nach unten hängt (am besten rollst du das Kabel dafür zusammen).

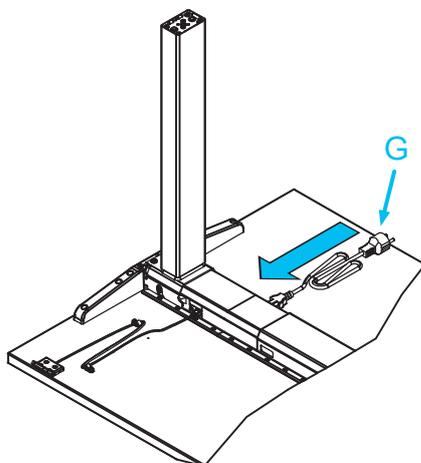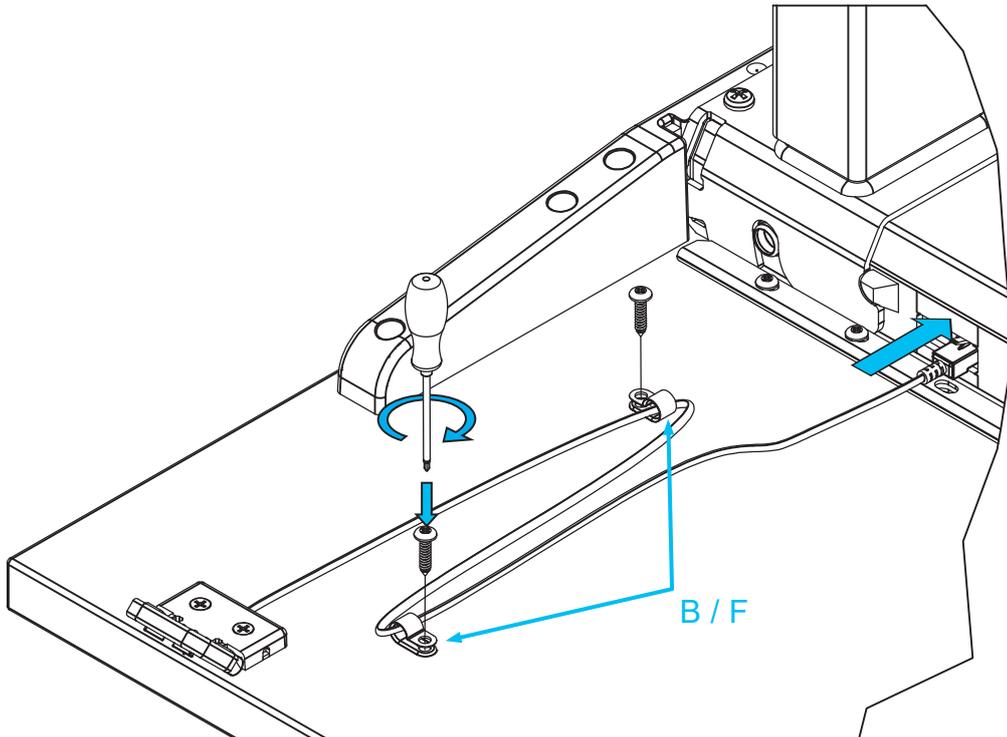

SchlieÙe das Netzkabel am Träger an.

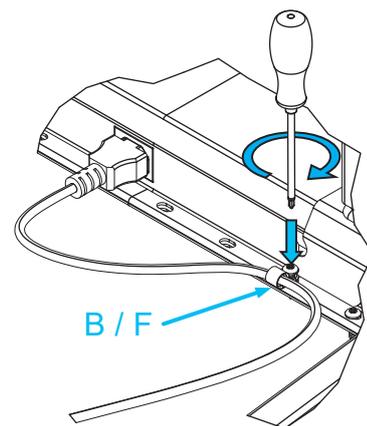


Stelle sicher, dass du mit der Kabelklemme eine Kabelentlastung vornimmst, wenn du das Kabel an der Tischplatte befestigst. (Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn ein Kabelkanal verwendet wird.)

		
E	H	


Befestige die Kufen mit den Zylinderkopfschrauben (E) an den Säulen.

Ziehe die Schrauben gut an (Drehmoment: max. 10 Nm).

Drehe anschließend die Einstellschrauben (H) in die Kufen.

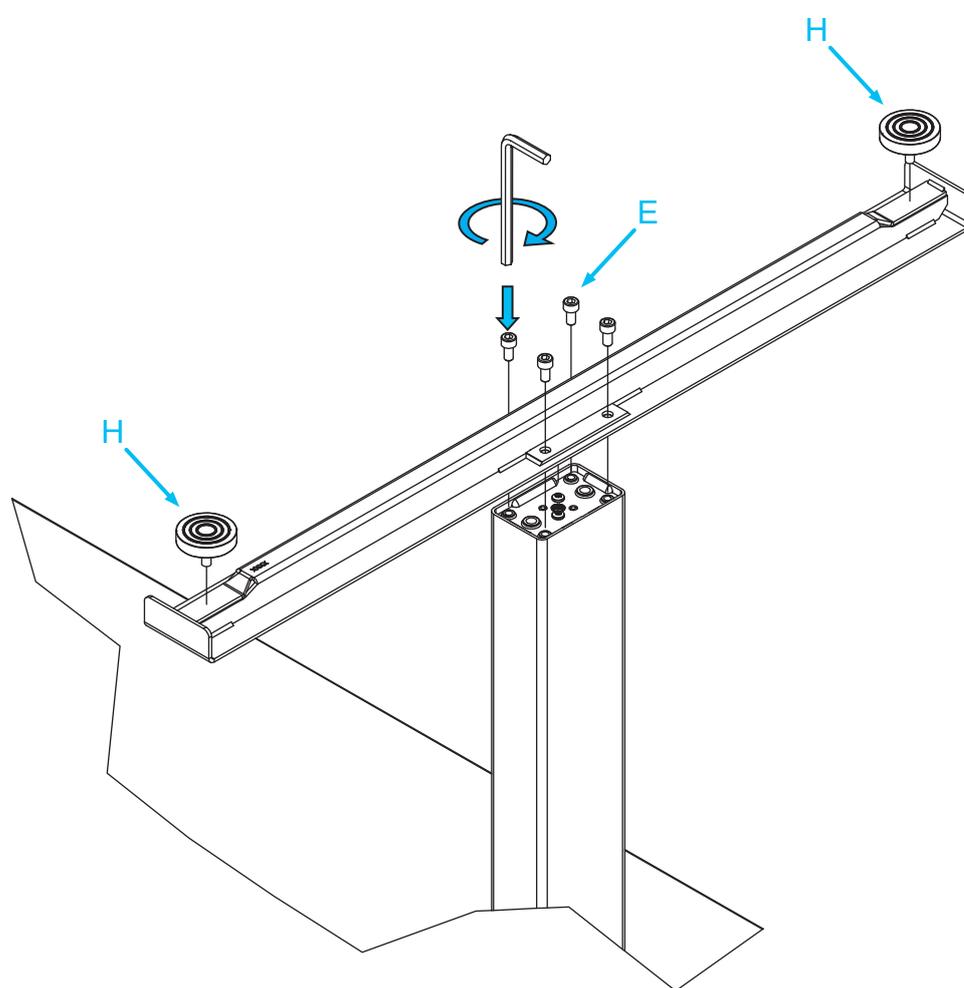

Drehe den Tisch nun um und bringe ihn mit Hilfe der Einstellschrauben (H) in die Waage.


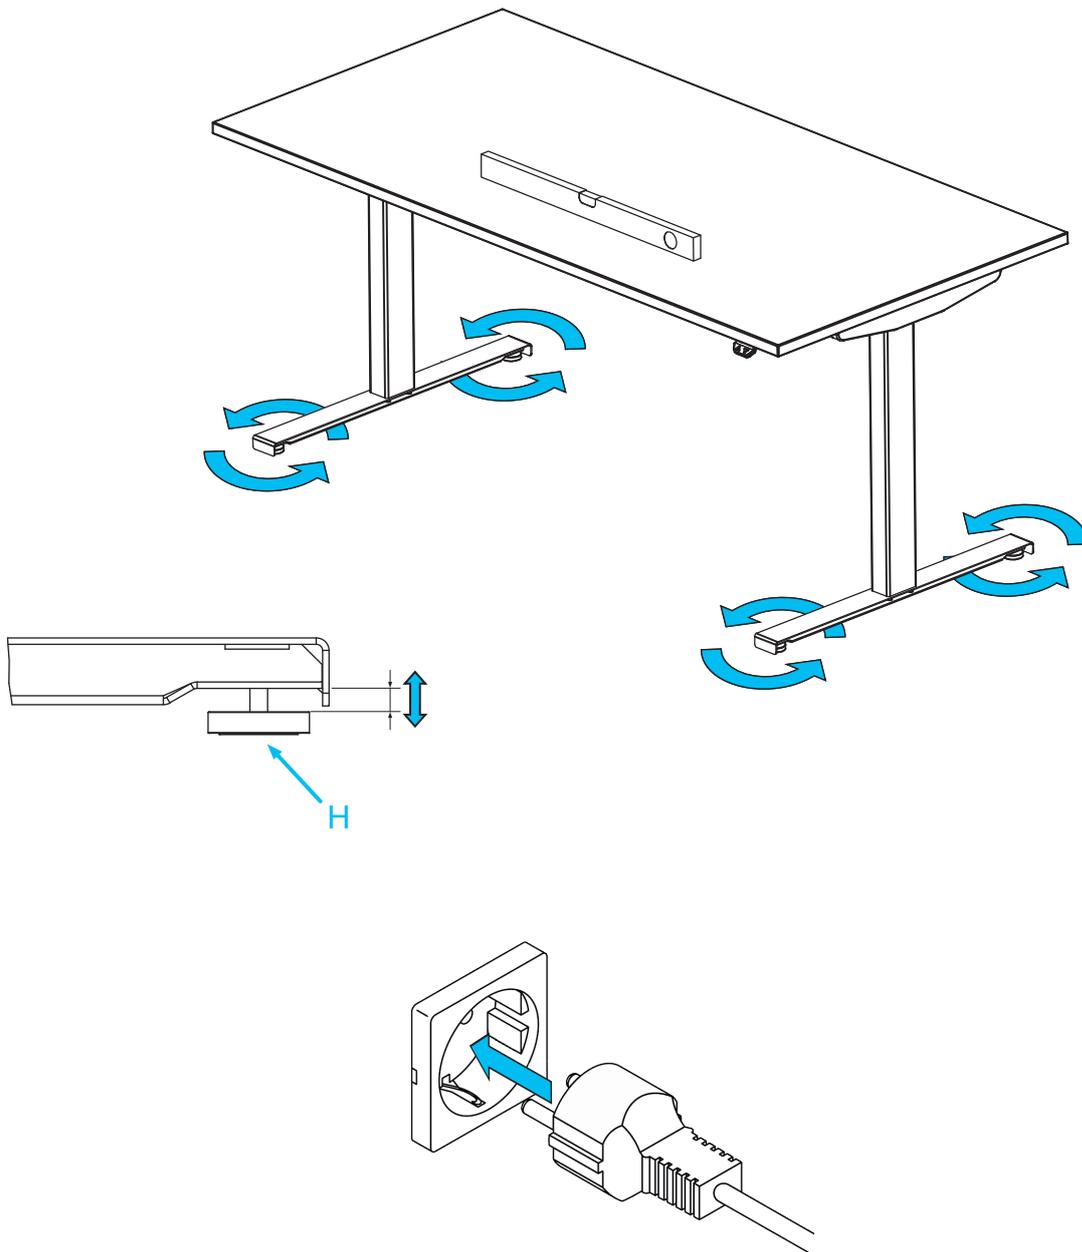


Schließe den Tisch an das Stromnetz an. Um den Tisch bei der ersten Inbetriebnahme einmal zu kalibrieren, fahre ihn einmal ganz nach oben und einmal ganz nach unten, bevor du ihn auf die gewünschte Höhe bringst.

Weitere Informationen sowie Sicherheitshinweise findest du in der Bedienungsanleitung.

DEMONTAGE



1. Fahre den Tisch auf seine minimale Höhe, damit die Säulen ganz eingefahren sind.

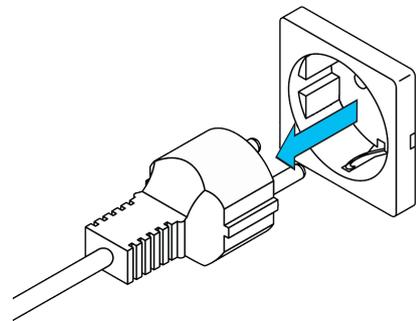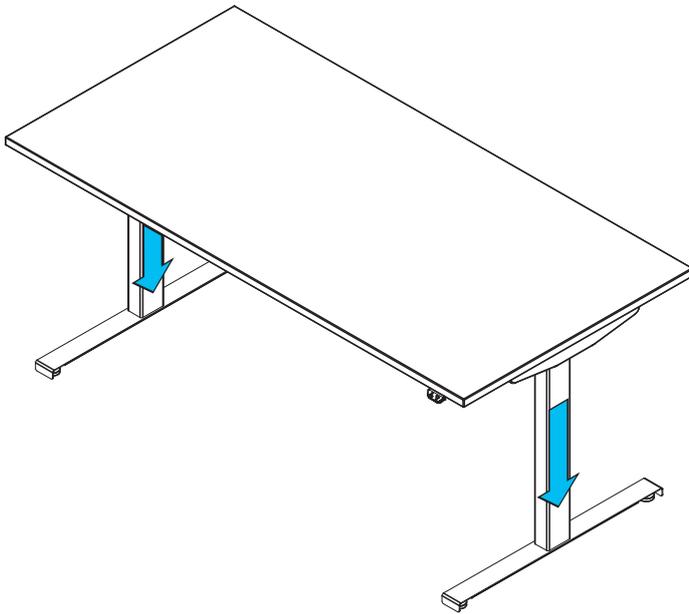


2. Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.

3. Drehe den Tisch um.


4. Schraube die Kufen ab und entferne sie.

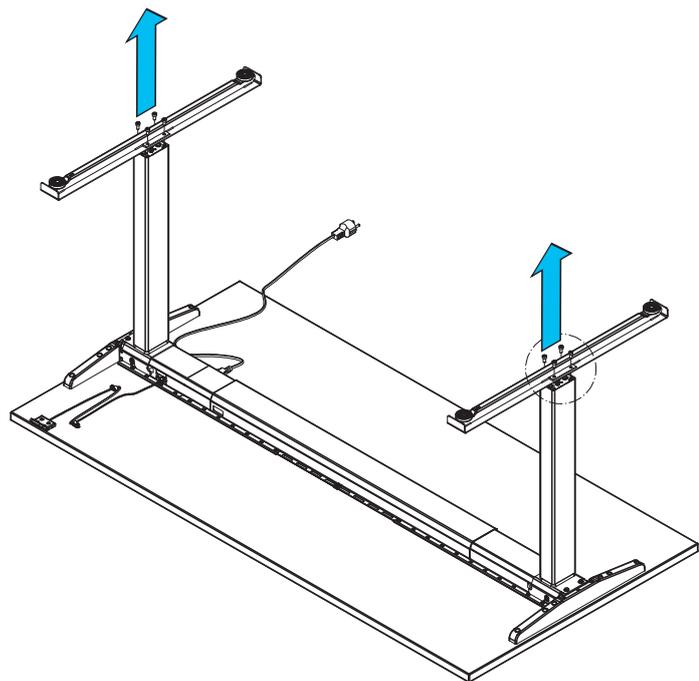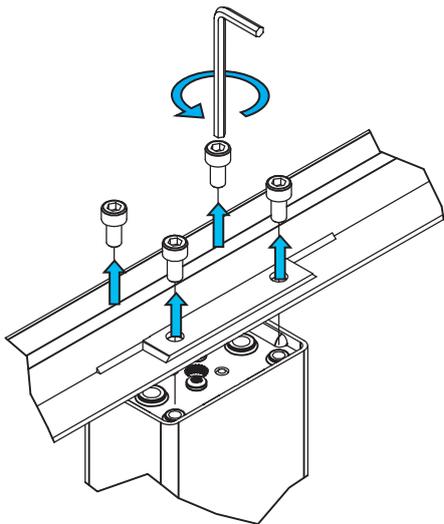

5. Schraube die Säulen ab und entferne sie mit einer Drehbewegung.

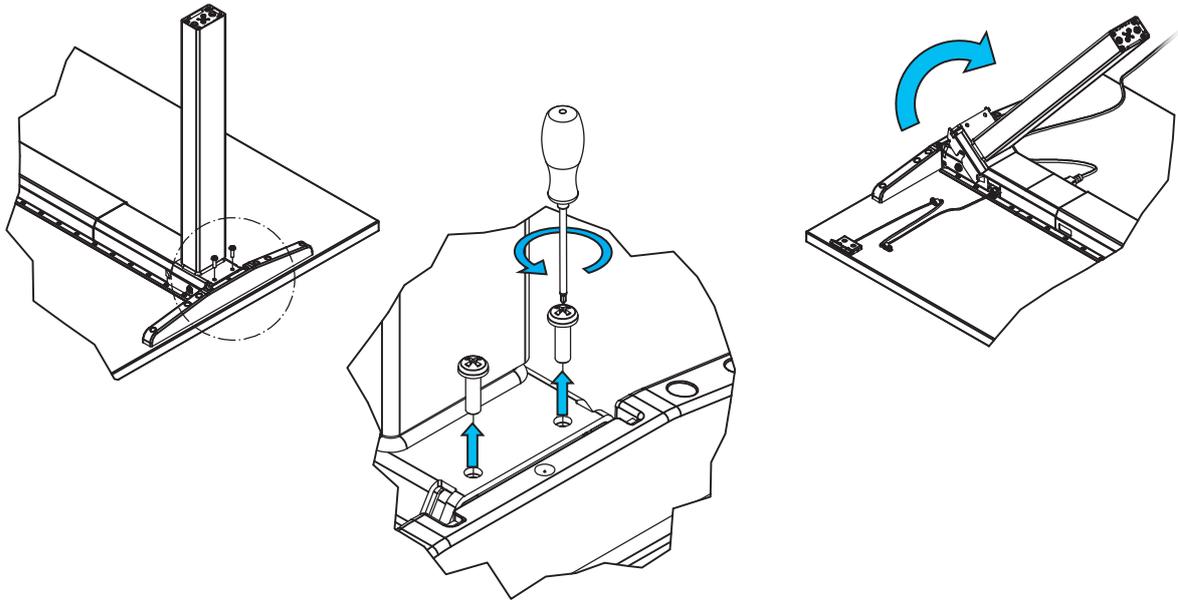


6. Schraube das Bedienelement und die Kabelklemmen ab.
Trenne das Bedienelement und den Netzstecker vom Träger.

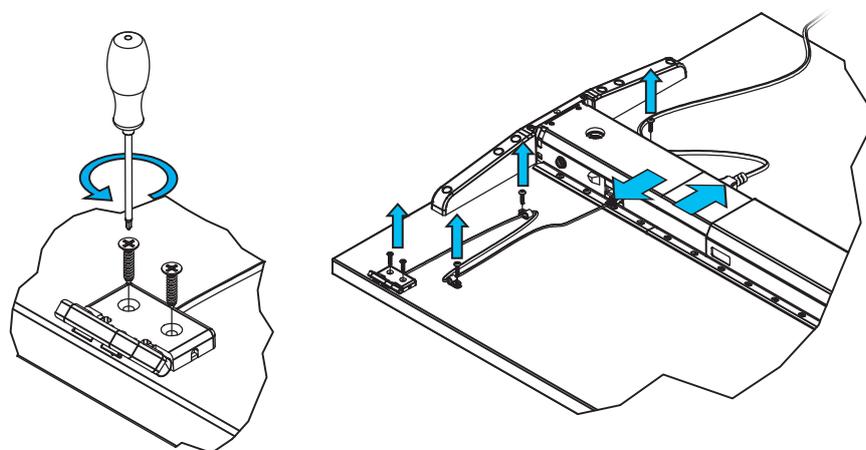


7. Schraube Plattenträger und Träger von der Tischplatte ab.

8. Demontiere den Rest des Systems.

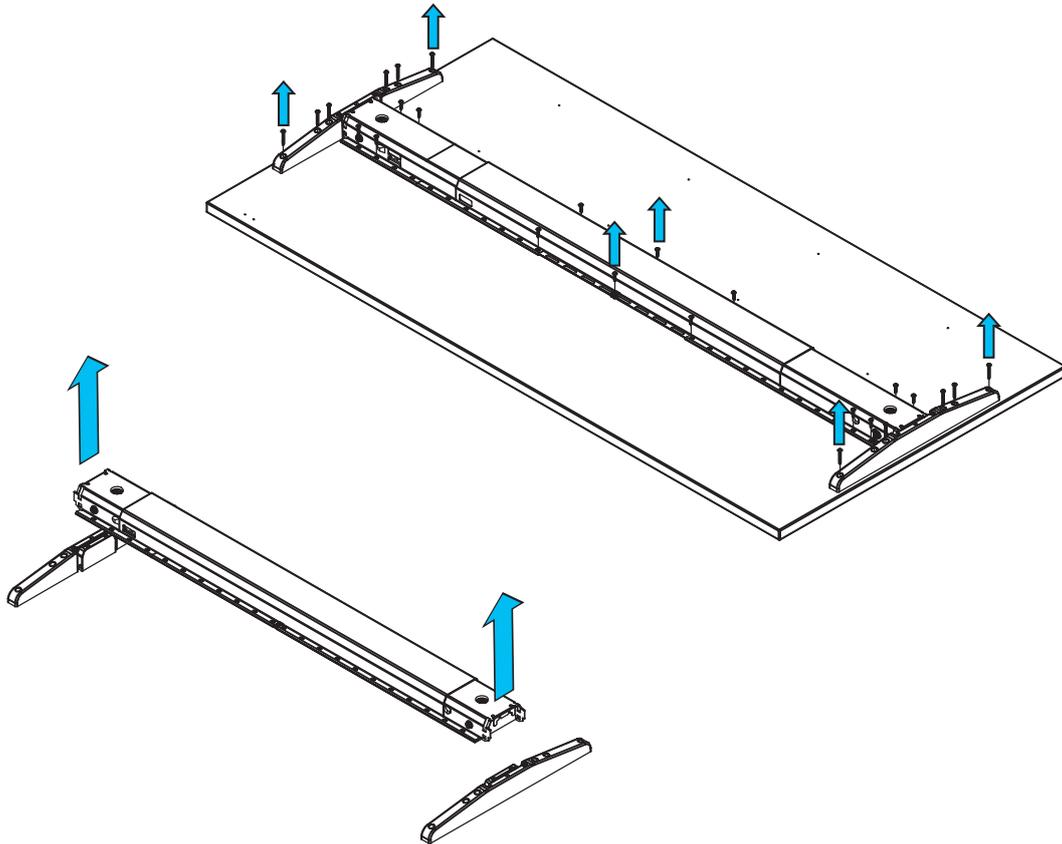

Das Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Die Elektro-Komponenten des höhenverstellbaren Schreibtisches s22 sind nicht als normaler Hausmüll zu behandeln, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

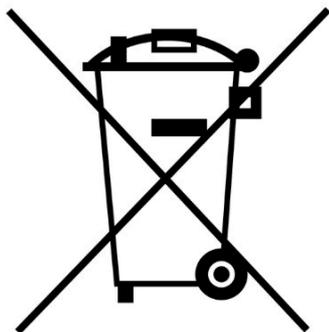

WEEE-Reg.-Nr.:

**Österreich:
GLN 9008390594902**

**Deutschland:
DE 33543414**

Du brauchst Hilfe bei deiner Bestellung oder hast noch Fragen?

Die häufigsten Fragen haben wir für dich zusammengefasst
unter <https://www.shop.hali.at/faq/>

**Gerne kannst du dich während der Öffnungszeiten an
unser Serviceteam wenden:**

kundenservice@hali.at

+43 5 048151 2000

Unsere Geschäftszeiten:

Montag	08:00-17:00 Uhr
Dienstag	08:00-17:00 Uhr
Mittwoch	08:00-17:00 Uhr
Donnerstag	08:00-17:00 Uhr
Freitag	08:00-13:00 Uhr